

Hus nr. 78.

Drift og vedligeholdelse  
af varme anlæg  
på andels boligforeningen  
Tippethøj

Med venlig hilsen  
Byens vvs i/s  
Tlf. nr. 86893371

Der må ikke slukkes for styrings panelet til gulvvarmen, da styringen kan svigte og gå i stå. Hvis det sker skal gulvvarmen programmeres om på ny.

Der må ikke slukkes for pumpen, så vil gulvvarmen gå i stå, da der ingen cirkulation vil være i rørene.


Rumfølerne der sidder i hvert rum reguleres efter behov, den længste af stregerne på drejeknappen svarer ca. til 21°.

Tegningen der er vedlagt angående husets rum viser, hvordan gulvvarmen er opdelt i rummene.

Fordelerrøret på gulvvarmen passer med rummene i huset fra venstre mod højre 1-2-3 osv.

Varmtvand beholderen er monteret med en anode i bunden af beholderen. Den bør efterses/udskiftes hvert 2. År, da den er med til at forlænge beholderens levetid.

## INDSTILLING AF VARMEANLÆG

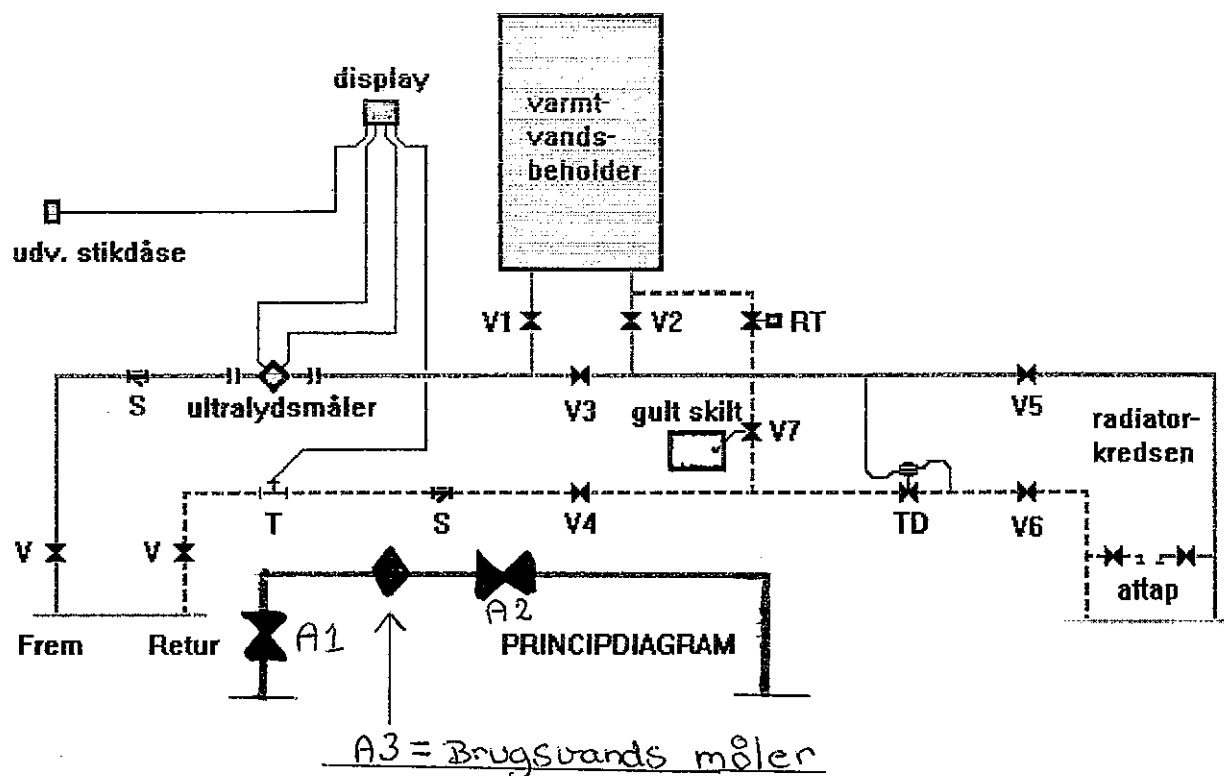

### Indstilling af varmeanlæg om efteråret, vinteren og foråret :

I fyringssæsonen holdes ventilen med det gule skilt (V7) lukket. De øvrige ventiler holdes normalt åbne undtagen ventil V3, der altid skal holdes lukket. Fjernvarmevandet cirkulerer først igennem varmtvandsbeholderen før det når radiatorkredsen. Forbruget i radiatorkredsen er normalt vist så stort, at produktionen af varmt vand på denne måde vil være tilstrækkelig.

### Indstilling af varmeanlægget om sommeren :

Udenfor fyringssæsonen falder forbruget i radiatorkredsen, hvorfor det i en meget varme sommerperiode **kan** blive nødvendigt at omkoble varmtvandsbeholderen. Ventilen med det gule skilt (V7) åbnes, hvorefter retur-termostatventilen ved varmtvandsbeholderen overtager styringen af varmtvandsproduktionen. Vær omhyggelig med, at returløbstemperaturen ikke bliver for høj, og husk endelig at lukke ventilen med det gule skilt (V7) igen, når sommeren går over i efteråret.

A1= Afspændingsventil koldt vand til hele huset.  
A2= Afspændings ventil med kontraventil og aftap.  
A3= Brugs vandmåler.

V= Stophaner fjernvarmen.  
V1= Afspændings ventil.  
V2= Afspændings ventil.  
V3= Afspændings ventil.  
V4= Afspændings ventil.  
V5= Afspændings ventil.  
V6= Afspændings ventil.  
V7= Afspændings ventil.

S= Snavs samler

RT= Returventil bruges til at bestemme temperaturen om sommeren på det varme vand.

TD= Trykdifferens bruges til at lave et differens tryk på fremløb og retur.

T= Følelomme til fjernvarme måleren.

B1= Termostat der styrer hvor varmt blande shunten bliver . Temperaturen må ikke stå højere end 3, da blandingen ikke må overstige 35°, ellers vil trægulvet tage skade.  
B= Pumpen skal ca. stå på 2-3 om vinteren. Om sommeren kan man regulerer efter behov.