

DANSK

Electrolux Centralstøvsugersystemer

Brugervejledning

Tillykke med købet af et
Electrolux Centralstøvsugersystem.

INDHOLD

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

| | |
|-------------------------------|----|
| Risikoerklæring | 10 |
| Jordforbindelsesinstruktioner | 11 |

Generelle oplysninger

| | |
|-----------------|----|
| Service | 11 |
| Specifikationer | 12 |
| Planlægning | 13 |
| Placering | 13 |
| Installation | 13 |

Anvendelse af centralstøvsugeren

| | |
|--------------------------------|----|
| Beskyttelse mod overbelastning | 14 |
| Sugekontakt | 14 |
| Rengøringstilbehør | 15 |

Vedligeholdelse af centralstøvsugeren

| | |
|---------------------------|----|
| Tømning af støvbeholderen | 15 |
| Engangspapirpose | 15 |
| Stoffilter | 16 |
| Fejlfinding | 17 |

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når et elektrisk apparat anvendes, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, deriblandt følgende:

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG AF DENNE STØVSUGER

FARE - Tag altid strømforsyningsenhedens stik ud af stikkontakten før servicering og rengøring af enheden.

ADVARSEL - For at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller tilskadekomst af personer:

1. Hold ledningen væk fra varme overflader.
2. Enheden må ikke bruges som legetøj. Overvågning er nødvendig, når denne støvsuger bruges af eller i nærheden af børn.
3. Brug kun denne støvsuger til dens beregnede brug som beskrevet i denne vejledning. (Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af fabrikanten, kan medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst.)
4. Brug aldrig støvsugeren, hvis en ledning eller et stik er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den har været tabt eller beskadiget. Returnér den til et servicecenter eller få en serviceperson til at undersøge og reparere den.
5. Træk eller bær ikke dette apparat ved hjælp af elledningen, brug ikke ledningen som et håndtag, luk ikke en dør på ledningen og træk ikke ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner.
6. Tag aldrig stikket ud ved at trække i ledningen. Tag fat om stikket, ikke ledningen, for at tage stikket ud af stikkontakten.
7. Sørg for at der ikke trænger genstande ind i åbningerne. Brug ikke med en blokeret åbning. Hold åbningen fri for støv, fnug, hår og andre ting, som kan reducere luftstrømningen.
8. Hold hår, ansigt, fingre, alle kropsdele og løstsiddende tøj væk fra alle åbninger (og roterende børste og mundstykke).
9. Opsug ikke cigaretter, varm aske, tændstikker og lignende materialer.
10. Brug aldrig støvsugeren uden støvposen og/eller filtret.
11. Drej alle kontrolenheder til OFF-stillingen (fra) for at slukke, og fjern derefter stikket fra stikkontakten.
12. Håndtér aldrig stikket, ledningen eller apparatet med våde hænder.
13. Elektrisk stød kan forekomme, hvis den bruges på våde overflader.
14. Vær ekstra omhyggelig, når trapper støvsuges.
15. Opsug ikke brændbare eller eksplosive væsker, såsom benzin, og brug ikke i områder, hvor sådanne væsker kan være tilstede.
16. "Tilslut kun til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Der henvises til Jordforbindelsesinstruktioner."

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Jordforbindelsesinstruktioner

Dette apparat skal jordforbindes. Hvis det fejlfungerer eller bryder sammen, giver jordforbindelsen en bane med mindst modstand over for strøm og reducerer dermed risikoen for elektrisk stød. Dette apparat er udstyret med en ledning, som har en jordforbindende leder. Ledningen skal være forbundet til et passende kredsløb, som er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale normer og vedtægter. (Model ZCV781 er dobbeltisoleret og falder derfor ikke ind under ovenstående.)

ADVARSEL

Forkert tilslutning af en jordforbindende leder kan resultere i risikoen for elektrisk stød. Tal med en kvalificeret elektriker eller serviceperson, hvis der er tvivl om stikkontakten er korrekt jordforbundet. Ændr ikke stikket, som følger med apparatet. Hvis det ikke passer til stikkontakten, bør en elektriker montere den korrekte stikkontakt.

Dette apparat er til brug på et nominelt 230/240 V kredsløb og har et jordforbundet stik. Sørg for at apparatet er sluttet til en stikkontakt, som har samme konfiguration som stikket. Ingen adapter må anvendes med dette apparat. Kontrollér strømforsyningsenhedens manuelle/automatiske kontakt og alle sugelkontakter for drift. Apparatet er beregnet til husholdningsbrug.

GENERELLE OPLYSNINGER

Centralstøvsugeren er beregnet til tørropsamling af husholdningsnavs og støv. Undgå opslugning af hårde eller skarpe genstande med systemet for at undgå, at slangen og plastkrøret bliver beskadiget eller tilstoppet. Instruktionerne i denne håndbog er en vejledning til rutinevedligeholdelse.

Serviceoplysninger

Instruktionerne i denne håndbog er en vejledning til rutinevedligeholdelse. Kontakt venligst den nærmeste Electrolux-forretning eller Electrolux serviceafdeling hvis yderligere service er påkrævet.

MÅ IKKE SMØRES

Motoren er permanent smurt og forseglet. Smør ikke motoren på noget som helst tidspunkt.

Mærkeplade

Modellen, typen og serienummeret findes på mærkepladen, som er placeret på motorhjelmen. Henvi altid til disse numre ved forespørgsel om service for at sikre hurtig og fuldkommen serviceinformation.

| Specifikationer | Model ZCV781 | Model ZCV782 | Model ZCV783 | Model ZCV784 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioner HxB | 592 x 414 mm | 878 x 414 mm | 954 x 414 mm | 954 x 414 mm |
| Vægt (pakket) | 9 kg | 10,5 kg | 11,5 kg | 13,5 kg |
| Elektricitet | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Afbryder | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Isolering | IP 24 | IP 10 | IP 10 | IP 10 |
| Motor | 1-trins TF 135 mm | 1-trins TF 135 mm | 3-trins BP 145 mm | 3-trins BP 182 mm |
| Motoreffekt | 1200 W | 1200 W | 1500 W | 1550 W |
| Maks. vandsugning | 28 kPa | 28 kPa | 33 kPa | 37 kPa |
| Maks. luftstrømning | 50 l/s | 50 l/s | 48 l/s | 49 l/s |
| Maks. Airwatt | 518 AW | 518 AW | 445 AW | 560 AW |
| Lydniveau | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) |
| Filtrering | Papirpose | Selvrensende | Selvrensende | Selvrensende |
| Engangspapirpose | Ja | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr |
| Selvrensende filter/støvbeholder | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Støvkapacitet – Støvbeholder/pose | 31 liter | 31 liter | 31 liter | 31 liter |

Planlægning

Hvis dit hjem allerede har systemet med plastikrør og sugekontakter, er du klar til at installere apparatet (der henvises til afsnittet Montering af strømforsyningsenhed nedenfor). Hvis ikke, kan du kontakte en fagmand for at få systemet installeret, eller du vil måske selv gøre det. Hvis du planlægger selv at installere systemet, er det vigtigt at planlægge placeringen af hver sugekontakt, strømforsyningsenheden og plastikrørens system omhyggeligt. Denne håndbog omhandler kun monteringen af strømforsyningsenheden. Vejledningshåndbøger er som regel vedlagt installationssættene, som købes. Sættene bør indeholde det nødvendige antal plastikrør, fittings og sugekontakter. Enheden leveres med en forsyningsugekontakt enten i enheden eller separat. Ved installation af yderligere kontakter, skal der bruges en 90 "Tee Wye" til installation af den separate forsyningsugekontakt nær støvsugeren.

Placering af strømforsyningsenheden

BEMÆRK: Monter strømforsyningsenheden mindst 30 cm fra loftet og fra enhver tilstødende væg og mindst 70 cm fra gulvet.

ADVARSEL: Blokér ikke hjelmens ventilationsåbninger eller kanaler. Mangel på ventilationsluftstrømning vil medføre overophedning af motoren.


Strømforsyningsenheden bør placeres så langt væk fra det almindelige opholdsområde som muligt, og stadig være tilgængelig, så du kan fjerne støvbeholderen, papirposen, nå filtret og efterse enheden. En typisk placering kan være i en garage, hvor en ekstra sugekontakt kan bruges til at støvsuge din bil, i nærheden af garagen, hvor tømning af støv og rensning af filtret ville være mere bekvemt. Andre passende placeringer er i kælderen, vaskerummet eller et ventileret lagerrum. Det anbefales, at udblæsningen bliver ført udenfor. Før aldrig udblæsningen ind i en væg, et loft eller en krybekælder i huset.

Montering af strømforsyningsenhed


Du er nu klar til at montere strømforsyningsenheden. Sørg for at enheden er placeret mindst 30 cm fra loftet og enhver tilstødende væg og mindst 70 cm fra gulvet. Motorhjemmens ventilation må aldrig være blokeret. Enheden skal monteres højst 1,8 meter fra en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg for ikke at overbelaste kredsløbet. Sørg for at det vil være muligt at tømme beholderen, papirposen, nå filtret og efterse enheden.

Sammenlign afstanden mellem enhedens monteringsbeslag og vægstolpen på det valgte monteringssted. Hvis monteringsbeslaget ikke kan monteres på stolpen, kan du bruge et bræt, som monteres vandret på stolperne. Bør monteringshuller for at starte skruerne.

Hæng enheden op. Justér enhedens sugekontaktfitting med hovedlinien, som rager ud af væggen og udblæsningsåbningen med det udendørs udblæsningsrør. Fastgør hver samling med kraftig tape eller isolerbånd. BRUG IKKE LIM. Sæt udblæsningsrøret på motorudblæsningen, hvis udblæsningen føres udendørs. Det anbefales, at udblæsningen bliver ført udenfor. Før aldrig udblæsningen ind i en væg, et loft eller en krybekælder i huset.

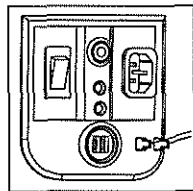

Figur A

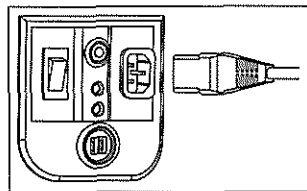

Figur B

Forbind de to lavspændingsklemmer, som vist i Figur A, til enheden og til ledningerne, som er installeret med hovedlinien. Det anbefales at du fastgør andre forbindelser med ledningsmøtrikker. Sørg for at følge lokale elektriske love og vedtægter. Sæt ledningen i en jordforbundet stikkontakt som vist, og ind i strømforsyningsenhedens styremodul som vist i Figur B. Du er nu klar til at afprøve enhedens montering.

ADVARSEL: Elektrisk stød kan forekomme, hvis enheden bruges på våde overflader.

LEDNINGSFØRING: Kontrollér lokale vedtægter, men brug mindst nr. 14-2 med jordledning. Forbind enhedens ledning til et passende elektrisk kredsløb. Sørg for at netspændingen er tilstrækkelig til at klare en belastning på 10 ampere.

- Sæt slangen i hver sugekontakt for at sikre, at de elektriske kontakter fungerer korrekt.
- Kontrollér hver sugekontakt for utætheder.
- Kontrollér hver rørsamling for utætheder.
- Sørg for at papirposen og filtrene er korrekt installeret i enheden.
- Dit rengøringsssystem er nu klar til brug.

ANVENDELSE AF CENTRALSTØVSUGEREN

Centralstøvsugeren er beregnet til at yde optimal støvfri og støjfri rengøring. Enheden, som er monteret fjernt fra slangen, er forbundet til sugekontakter, der er placeret centralt, med et system af letvægtsplastikrør. Brug af støvsugeren er så enkelt som at sætte støvsugerslangen ind i en sugekontakt efter påsætning af det ønskede udstyr.

Almindelig drift

Centralstøvsugerens strømforsyningsenhed er sluttet til en almindelig elektrisk stikkontakt. Strømforsyningsenheden starter automatisk, når støvsugerslangen sluttes til en sugekontakt i huset. Strømforsyningsenheden stopper automatisk, når støvsugerslangen trækkes ud af sugekontakten.

Når støvsugerslangen forbindes til en sugekontakt, bliver den elektriske forbindelse oprettet ved hjælp af metalringen på slangens ende, og strømforsyningsenheden starter. Når slangen fjernes fra sugekontakten, stopper strømforsyningsenheden igen automatisk.

Hvis slangen har et håndtag med en tænd-sluk kontakt, kontrolleres strømforsyningsenhedens drift med den kontakt, når slangen er forbundet til sugekontakten.

Nulstillingsknop til beskyttelse mod overbelastning

Centralstøvsugeren har en beskyttelse mod overbelastning (sikring), som kan nulstilles, hvis motoren bliver overbelastet og aktiverer sikringen. Skulle dette ske, og strømforsyningsenheden ikke fungerer, trykkes på nulstillingsknappen, som er anbragt på strømforsyningsenhedens side. Hvis sikringen fortsætter med at slå fra, bør Electrolux-serviceafdelingen i den nærmeste Electrolux-forretning kontaktes.

Sugekontakter

Hver sugekontakt har svagstrøms kontakter, som tillader aktivering af strømforsyningsenhedens motor, når slangen er sluttet til. Systemet slukkes, så snart slangen fjernes. En blokering i sugekontakten kan få strømforsyningsenheden til at fortsætte med at køre, efter at slangen er fjernet fra sugekontakten. Kontrollér alle sugekontakterne og fjern enhver blokering for slukke for strømforsyningsenheden. Når slangen fjernes fra sugekontakten, skal sugekontaktens dæksel holdes åbent nogle få sekunder for at reducere sugekraften og beskytte den inderste forsegling.

Rengøringstilbehør

Ekstra tilbehør til centralstøvsugeren kan fås hos din lokale forhandler.

VEDLIGEHOLDELSE AF CENTRALSTØVSUGEREN


Instruktionerne, som findes i denne håndbog, er en vejledning til rutinevedligeholdelse. Korrekt luftstrømning eller sugning kan opretholdes ved at holde filterne rene og forhindre blokeringer i slangen og plastikrøret. Se afsnittet Fejlfinding i denne håndbog for forslag før serviceafdelingen kontaktes.

Tømning af støvbeholderen (ZCV782, ZCV783, ZCV784)

ZCV782 er udstyret med et selvrensende stoffilter. Støv og snavs opsamles i den aftagelige støvbeholder. Snavset skal fjernes fra støvbeholderen på modeller, som ikke bruger en papirpose. Løsn klemmerne eller drej beholderen til venstre. Fjern og tøm indholdet. Børst filtret, mens beholderen er fjernet fra strømforsyningsenheden. Sæt beholderen tilbage i strømforsyningsenheden og fastgør den. Sørg for at beholderen er forsvarligt sat på for at undgå eventuelle udslip af støv under sugningen.

Udskiftning af papirposefiltret (ZCV781)

Modellen ZCV781 er udstyret med et papirposefilter. Papirposefiltret vil opsamle snavs og skidt inde i posen. Papirposefiltret kan findes øverst på strømforsyningsenheden. For at fjerne papirposefiltret tages strømforsyningsenhedens låg af ved at dreje det og fjerne det. Papirposen kan tages af og kasseres. En ny papirpose med filter sættes i, og låget sættes på igen med en drejning. Sørg for at papirposen og låget er forsvarligt sat på for at undgå eventuelle sugnings- og snavslækager.

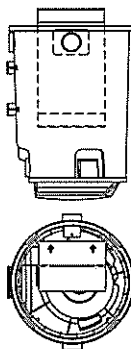

Filter og engangspapirpose

Reduceret luftstrømning eller sugning angiver, at centralstøvsugeren ikke fungerer ved maksimal effektivitet. Hvis engangspapirposen er fyldt op, eller hvis et filter er tilstoppet, kan der ikke passere luft gennem enheden og støvsugning er ikke mulig. Fjern og kassér papirposen.

Brug kun denne enhed med alle filtre installeret.


Ekstraudstyr

ENGANGSPAPIRFILTERPOSE MED STOFFILTER (kan ikke anvendes med installationer med dobbelt tilgang/tilgangsforsyning)

BEMÆRK: Fjern elledningen fra stikkontakten før rensning af filtret.

Knæet med papirposeadapteren skal være installeret i beholderen vendende nedad som vist for papirposen.

1. Påsæt, ved hjælp af rørklemmen, krumningen på 90° med poseadapteren på tilgangsfittingen på 45° som vist. Kan kun anvendes ved installationer med enkelt tilgang.
2. Hold posekraven med fingerspidserne og flugt bule på adapterne med buleudskæringerne i kraven.
3. Sæt adapteren på og skub posekraven helt op til knækanten.

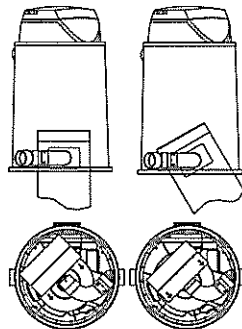


4. Drej posekraven 45° mod uret, så bule på adapteren IKKE flugter med kravens buleudskæringer. Sæt beholderen på plads igen og drej for at låse.
5. Drej posekraven 45° med uret og tag forsigtigt kraven af posens adapter for at fjerne den igen.

Rengøring af stoffilter (ZCV782, ZCV783, ZCV784)

BEMÆRK: Fjern elledningen fra stikkontakten før rensning af filtret.

BEMÆRK: Stoffiltret skal forblive på plads, selv hvis papirfilterposen anvendes.

1. Fjern den nederste snavsopsamlingsbeholder.
2. Sæt en stor skraldepose rundt om den nederste del af strømforsyningsenheden og hold den forsvarligt på plads.
3. Tag fat i stoffiltret gennem plastikposen og ryst det kraftigt. Støv og snavs vil falde ned i posen.
4. Fjern forsigtigt plastikposen fra enheden og kassér den.
5. Sæt støvopsamlingsbeholderen på enheden igen.

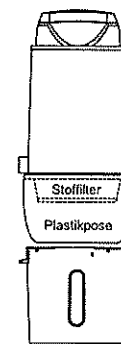


Udskiftning af stoffilterposen (ZCV782, ZCV783, ZCV784)

BEMÆRK: Fjernelse af stoffilter tilrådes ikke og er normalt ikke nødvendigt

Remmen i stoffiltrets kant skal være fastgjort i den tilsvarende rille i det mellemliggende hus for at sikre en lufttæt forsegling.

Hvis stoffiltret af nogen som helst grund er løsnet under forsendelsen, skal det monteres igen før brug.

Idet filterremmen bukes tilbage som vist, placeres den ud for rillen i huset og rulles ud. Den sidste del af remmen vil kræve et let skub for at "SMÆLDE" på plads. Hvis den ikke gør det, fjernes den og monteringsproceduren gentages.

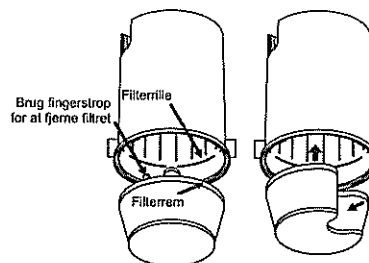

Fejlfinding

Følg forslagene nedenfor før du tilkalder service, hvis du har problemer med centralstøvsugerens.

Tab af sugeeffekt:

- Sørg for at låget er forsvarligt sat på
- Skift engangspapirposen, rens stoffiltret eller sekundære papir- og fiberfiltre
- Sørg for at hver sugekontakt er forsvarligt lukket
- Se efter eventuelle blokeringer i slangen

Sæt slangesamlingen ind i en tilfældig sugekontakt. Løft derefter sugekontaktens dæksel og hold hånden over åbningen for at undersøge sugningen og kontrollér hver af de andre sugekontakter på den måde. Hvis der er normal sugning ved hver sugekontakt, sættes slangen ind i én af de andre kontakter. Hvis der ikke er sugning gennem slangen ved den anden sugekontakt, er blokeringen i slangen. Før et stump instrument ind i slangen (haveslange eller kosteskaf) for at fjerne blokeringen.

Hvis der er én sugekontakt uden normal sugning og du har set efter blokering i slangen, så er blokeringen i rørsystemet mellem den blokerede sugekontakt og strømforsyningsenheden (se instruktioner nedenfor).

- Fjern blokeringen i rørene

Sæt slangen ind i den sugekontakt, hvor der ikke er sugning og hold hånden over slangens ende. Flyt hurtigt hånden. Gentag dette adskillige gange. Hvis dette ikke fjerner blokeringen, må du kontakte det nærmeste Electrolux servicecenter.

Strømforsyningsenheden vil ikke starte

- Tryk på sikkerhedsnulstillingsknappen til beskyttelse mod overbelastning

BEMÆRK: Sikkerhedsudstyret stopper kredsløbet, hvis motoren er overbelastet.

- Se efter om en sikring er sprunget i husets netforsyningskasse.
- Afbryd strømforsyningsenheden fra den elektriske forsyning og kontrollér alle vægsugekontakter og motorens ledningsforbindelser for løse forbindelser.

Strømforsyningsenheden vil ikke standse:

Se efter inde i hver sugekontakt for blokering af svagstrøms kontakter. Hvis der ikke ses nogen blokering, kobles støvsugerens fra stikkontakten, og det nærmeste Electrolux servicecenter kontaktes.